

VERWERKING

1. Profielkeuze

Kies een Proface®-YOIN-FLEX op basis van toepassing en kleur.

2. Achterconstructie

Zorg dat de achterconstructie goed is uitgevoerd. De constructie moet voldoende breed, stabiel en vlak zijn.

3. Profielen afkorten

Proface®-YOIN-FLEX kan afgekort worden met een hiervoor geschikte handschaar.

4. Montage

Bij de montage van Proface®-YOIN-FLEX moet er altijd gelet worden op de verwerkingsvoorschriften van de gevelbekledingsleverancier.

Houd bij het plaatsen van Proface®-YOIN-FLEX altijd rekening met de uitzettingscoëfficiënt: $\alpha_{(pvc)} = 76 \times 10^{-6}/K$.



Bevestig Proface®-YOIN-FLEX op de achterconstructie met nieten of spijkers met een vlakke kop. Bij voorkeur fixeren met een zo min mogelijk aantal nieten. Dit is meestal mogelijk doordat Proface®-YOIN-FLEX wordt opgesloten door de gevelbekleding. Hierdoor krijgt het materiaal de ruimte om uit te zetten.

Gebruik altijd corrosiebestendige bevestigingsmiddelen en zorg er voor dat deze wegvallen in Proface®-YOIN-FLEX.


Bij het bevestigen van de plaat moet de schroef niet door Proface®-YOIN-FLEX geschroefd worden.

Alle Proface®-YOIN-FLEX gevelprofielen dienen druk- en spanningsvrij te worden gemonteerd.

Met uitzondering van de **FL450-P** is Proface®-YOIN-FLEX voor verticale toepassingen en alleen toe te passen bij aanwezigheid van een verticale achterconstructie. De **FL450-P** is bestemd voor horizontale toepassing en mag alleen gebruikt worden, als er een horizontale achterconstructie aanwezig is.

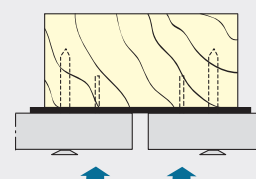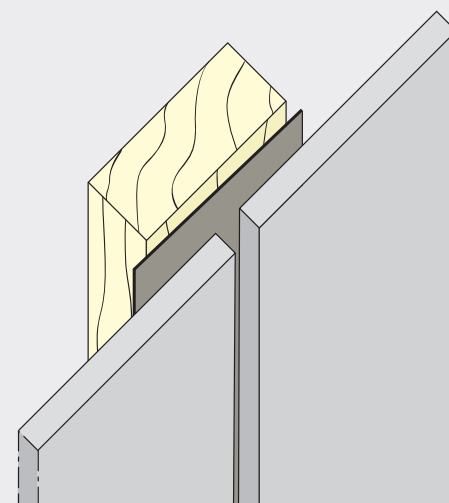

Goed

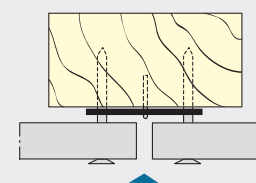

Fout